

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Vân tay
Mật khẩu
Thẻ từ
Chìa khóa cơ
Wi-Fi (Tùy chọn)

Mật khẩu người quản lý mặc định là 123456
Hãy thay đổi mật khẩu người quản lý mới.
Để an toàn không nên dùng mật khẩu các số trùng nhau hoặc số tiến.

new code REV.01

CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÍ

Xác thực bằng mật khẩu người quản lý

- Ấn nút đăng kí.
- Nhập mật khẩu người quản lý.
- Ấn phím [#].



Mật khẩu người quản lý



Xác thực bằng thẻ người quản lý

- Ấn nút đăng kí.
- Quét thẻ lên vị trí quét thẻ.



Nếu không có thao tác nhập trong vòng 10s thì việc nhập sẽ được hủy bỏ.
Nếu nhập mật khẩu nhỏ hơn 6 ký tự và lớn hơn 12 ký tự thì việc xác thực
được hủy bỏ.
Khi nhập mật khẩu người quản lý mà vần phím * thì sẽ được thiết lập lại việc nhập.
Khi ấn phím # mà không nhập thao tác nào hoặc ấn nút đăng kí trong lúc nhập
thì việc xác thực được hủy bỏ.

ĐĂNG KÍ / THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Đảm bảo đăng kí trong khi cửa đang ở chế độ mở.

Thay đổi mật khẩu người quản lý

- Vào chế độ đăng kí.
- Ấn phím [0].

Chế độ đăng kí



- Nhập mật khẩu từ 6 đến 12 ký tự rồi ấn phím [#].

Mật khẩu người quản lý



Mật khẩu người quản lý mặc định là 123456

Mật khẩu người quản lý không được trùng với mật khẩu người dùng và mật khẩu
khách hiện có

Đăng kí mật khẩu người dùng

- Vào chế độ đăng kí.
- Ấn phím [1].

Chế độ đăng kí



- Nhập mật khẩu từ 4 đến 12 ký tự rồi ấn phím [#].

Mật khẩu người dùng



Lặp lại từ bước 3 trước khi màn hình tắt để đăng kí thêm mật khẩu người dùng
(Có thể đăng kí đến 4 mật khẩu)

Mật khẩu người dùng không được trùng với mật khẩu người quản lý và mật khẩu
khách hiện có

CHÚ Ý AN TOÀN

- .Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.
- .Để bảo mật thì mật khẩu nên được thay đổi thường xuyên.
- .Khi lắp pin ngược cực có thể gây cháy nổ hoặc chảy pin.
- .Khi biểu tượng pin nhấp nháy cần được thay thế toàn bộ pin
- .Không tự ý lắp đặt, tháo rời hay sửa chữa mà không có sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật.
- .Không được đâm, chèn các vật nhọn vào sản phẩm.
- .Sử dụng vải mềm và khô để lau sản phẩm.
- .Không được để nước vào trong sản phẩm.
- .Không sử dụng sản phẩm ngoài mục đích của khóa điện tử.
- .Không để sản phẩm chịu bất kì tác động mạnh nào.

Thông số sản phẩm


Điều kiện lắp đặt	Độ dày cửa	30~60mm
Phương pháp mở	Mật khẩu Thẻ từ Vân tay	Có thể đăng kí đến 4 mật khẩu 4-12 số Có thể đăng kí 100 thẻ từ Có thể đăng kí 100 vân tay
Điện áp	DC 6V	LR6 1.5V AA Pin Alkaline
Nguồn ngoài khẩn cấp	DC 5V	USB Type C
Cảnh báo nhiệt độ cao	Cảm biến nhiệt độ	72°C±5°C (Môi trường thí nghiệm) 62°C±5°C (Môi trường chung)
Vật liệu	Thân ngoài Thân trong	Al, Zn, PC Zn, PC

Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi
để nâng cao hiệu suất của sản phẩm.


⚠ CHÚ Ý

Sản phẩm có chìa khóa cơ, Hãy đảm bảo ít nhất một chìa
khóa ở bên ngoài hoặc chỗ an toàn bên ngoài nào khác để sẵn
sàng trong trường hợp khẩn cấp.

Tên từng phần (Thân ngoài)

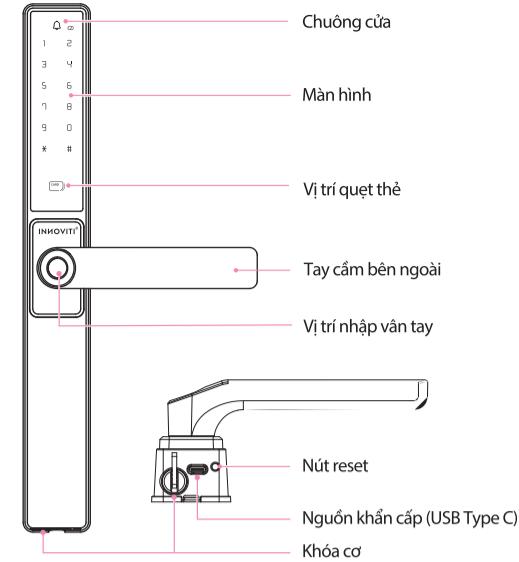

Tên từng phần (Thân trong)

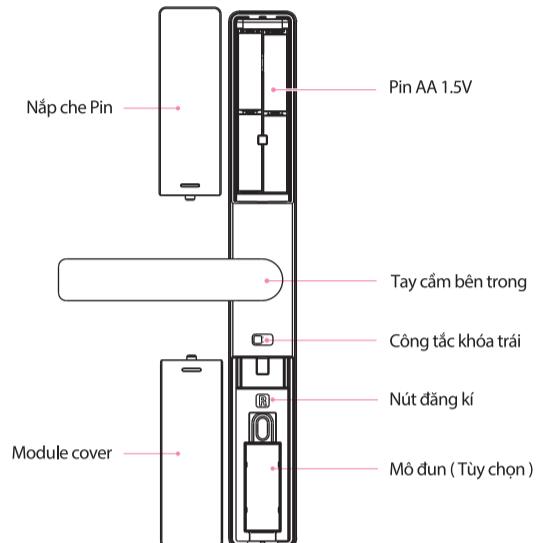

Thành phần sản phẩm

* Thành phần sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường cài đặt

Thẻ từ	Bộ vít	Ruột khóa
Sách hướng dẫn sử dụng	Khóa cơ	Trục Shaft ruột khóa
Hướng dẫn lắp đặt	Thanh đối	Pin AA (LR6)
Tờ hướng dẫn lắp đặt	Tờ hướng dẫn	Wi-Fi mô đun (Tùy chọn)

Đăng kí mật khẩu người dùng với địa chỉ ID cá nhân

- Vào chế độ đăng kí và ấn phím [1].
- Nhập địa chỉ trong số từ [1-4] và ấn phím [#].

Chế độ đăng kí



- Nhập mật khẩu người dùng từ 4 đến 12 ký tự rồi ấn phím [#].

Mật khẩu người dùng



Lặp lại từ bước 2 và 3 trước khi màn hình tắt để đăng kí thêm mật khẩu người dùng
(Có thể đăng kí đến 4 mật khẩu)

Mật khẩu người dùng không được trùng với mật khẩu người quản lý và mật khẩu
khách hiện có.

Đăng kí mật khẩu một lần

- Vào chế độ đăng kí.
- Ấn phím [4].

Chế độ đăng kí



- Nhập mật khẩu một lần gồm 6 ký tự và ấn phím [#].

Mật khẩu một lần



Mật khẩu một lần không được trùng với mật khẩu người dùng và mật
khẩu người quản lý hiện có.

Mật khẩu một lần sẽ hết hạn sau khi dùng để thực hiện mở cửa.

Nếu không có thao tác nhập trong vòng 10s thì việc nhập sẽ được hủy bỏ.
Khi nhập mật khẩu người quản lý, mật khẩu người dùng, mật khẩu một lần mà vần
phím * thì sẽ được thiết lập lại việc nhập.

Khi ấn phím # mà không nhập thao tác nào hoặc ấn nút đăng kí trong lúc nhập
thì việc xác thực được hủy bỏ.

Nếu không có thao tác nhập trong vòng 10s thì việc nhập sẽ được hủy bỏ.
Khi ấn phím # mà không nhập thao tác nào hoặc ấn nút đăng kí trong lúc nhập
thì việc xác thực được hủy bỏ.

ĐĂNG KÍ THẺ

Đảm bảo đăng kí trong khi cửa đang ở chế độ mở.

Đăng kí thẻ người quản lý

- Vào chế độ đăng kí và ấn phím [0].

Chế độ đăng kí



- Quét thẻ vào vị trí thẻ để đăng kí.



Lặp lại từ bước 3 trước khi màn hình tắt để đăng kí thêm thẻ người quản lý
(Có thể đăng kí đến 10 thẻ người quản lý).

Thẻ người quản lý không được trùng với thẻ người dùng.

ĐĂNG KÍ VÂN TAY

Đăng kí vân tay

- Vào chế độ đăng kí và ấn phím [3].
- Nhập vân tay cần đăng kí 3 lần vào
vị trí nhập vân tay.

Chế độ đăng kí



- Ấn phím [#] để kết thúc.



Lặp lại từ bước 3 trước khi màn hình tắt để đăng kí thêm vân tay người dùng
(Có thể đăng kí đến 100 vân tay).

Nếu không có thao tác nhập trong vòng 10s thì việc nhập sẽ được hủy bỏ.

Khi ấn phím # mà không nhập thao tác nào hoặc ấn nút đăng kí trong lúc nhập
thì việc xác thực được hủy bỏ.

Đăng kí vân tay người dùng với địa chỉ ID cá nhân

1. Vào chế độ đăng kí và ấn phím [3]. 2. Nhập địa chỉ trong số từ [1-100] và ấn phím [#].

Chế độ đăng kí ► 3

#

3. Nhập vân tay cần đăng kí 3 lần vào vị trí nhập vân tay rồi ấn phím [#].



. Lặp lại từ bước 2 và 3 trước khi màn hình tắt để đăng kí thêm vân tay người dùng (Có thể đăng kí đến 100 vân tay).
. Việc đăng kí sẽ tự động kết thúc sau khi đăng kí đủ 100 vân tay. Không thể đăng kí thêm nếu đã đăng kí 100 vân tay.
. Chú ý: Khi đăng kí vân tay mà nhập vân tay ở chế độ đăng kí tự động nhập vân tay lần lượt thì không chọn được đăng kí theo ID cá nhân nữa. Nếu muốn đăng kí theo ID cá nhân thì hãy thao tác lại từ bước vào chế độ đăng kí.

CHẾ ĐỘ XÓA

Xác thực bằng mật khẩu người quản lý

1. Ấn giữ nút đăng kí khoảng 3s. 2. Nhập mật khẩu người quản lý. 3. Ấn phím [#].

R 3s

Mật khẩu người quản lý

#

Xác thực bằng thẻ người quản lý

1. Ấn giữ nút đăng kí khoảng 3s. 2. Quét thẻ người quản lý lên vị trí thẻ.

R 3s



. Nếu không có thao tác nhập trong vòng 10s thì việc nhập sẽ được hủy bỏ.
. Có âm báo lỗi xảy ra nếu nhập mật khẩu nhỏ hơn 6 ký tự hoặc lớn hơn 12 ký tự và việc nhập sẽ được hủy bỏ.
. Trong khi nhập mật khẩu người quản lý mà ấn phím * thì sẽ được thiết lập lại việc nhập.
. Khi ấn phím # mà không nhập thao tác nào hoặc ấn nút đăng kí trong lúc nhập thì việc xác thực được hủy bỏ.

XÓA MẬT KHẨU

Xóa mật khẩu người dùng

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím 1 và nhập địa chỉ trong số từ [1-4] để kết thúc. 3. Ấn phím [*] để xóa.

Chế độ xóa

1 (1-4)

*

Xóa toàn bộ mật khẩu người dùng

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [1]. 3. Ấn giữ phím [#] khoảng 3s để xóa toàn bộ.

Chế độ xóa

1

3s

MỞ KHÓA TỪ BÊN NGOÀI (DÙNG MẬT KHẨU)

Chế độ xác thực thông thường

1. Dùng tay chạm vào màn hình.
2. Nhập mật khẩu người dùng.
3. Ấn phím [#].

Password

#

. Gạt tay cầm lên trên để khóa
. Ấn phím * trước khi thực hiện bước 2 để mở im lặng

Chế độ xác thực kép

1. Dùng tay chạm vào màn hình.
2. Nhập mật khẩu người dùng rồi ấn phím [#].

Password

#


3. Quét thẻ hoặc vân tay.

Card

. Mật khẩu một lần và mật khẩu người quản lý không hoạt động ở chế độ xác thực kép.
. Khi chưa có thẻ người dùng nào được đăng kí thì chế độ xác thực kép không hoạt động (Chế độ xác thực thường sẽ được áp dụng thậm chí đang cài đặt chế độ xác thực kép)

MỞ KHÓA TỪ BÊN NGOÀI (DÙNG CHÌA CỐ)

Sử dụng chìa khóa cơ cắm vào phía dưới của thân khóa bên ngoài và xoay phải để mở khóa.



ĐÓNG / MỞ KHÓA TỪ BÊN TRONG

. Gạt tay cầm xuống dưới để mở khóa.
. Gạt tay cầm lên trên để khóa.



Chế độ khóa tự động

. Ở chế độ khóa tự động ruột khóa sẽ chuyển chế độ khóa sau khi xác thực mở khóa khoảng 5s.
. Khi ruột đã khóa muốn khóa cửa chỉ việc gạt tay cầm lên trên để khóa.

Chế độ khóa thủ công (Thường mở)

. Ở chế độ khóa tự động ruột khóa sẽ chuyển chế độ khóa sau khi xác thực mở khóa khoảng 5s.
. Khi ruột đã khóa muốn khóa cửa chỉ việc gạt tay cầm lên trên để khóa.

KHÓA TRÁI TỪ BÊN TRONG


Khi công tắc này được bật sẽ ngăn không cho sự xác thực từ bên ngoài.

Bật Tắt

→

←


(Màu đỏ)



. Bên trong chỉ cần gạt tay cầm mở khóa để tắt chế độ khóa trái.

CHUÔNG CỬA

Ở trạng thái khóa cửa khi ấn vào biểu tượng chuông cửa sẽ có âm chuông cửa phát ra.

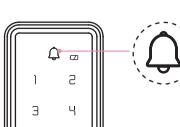

Xóa mật khẩu một lần

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [4]. 3. Ấn phím [*].

Chế độ xóa

4

*

XÓA THẺ

Xóa thẻ người quản lý với mã ID cá nhân

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím 0 và nhập địa chỉ trong số từ [1-10] để xóa. 3. Ấn phím [*].

Chế độ xóa

0

*

Xóa thẻ người quản lý

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [0]. 3. Quét thẻ cần xóa lên vị trí thẻ để xóa.

Chế độ xóa

0



Xóa toàn bộ thẻ người quản lý

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [0]. 3. Ấn giữ phím [#] khoảng 3s để xóa toàn bộ.

Chế độ xóa

0

3s

Xóa thẻ người dùng với mã ID cá nhân

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím 2 và nhập địa chỉ trong số từ [1-100] để xóa. 3. Ấn phím [*].

Chế độ xóa

2

(1-100)

*

Xóa thẻ người dùng

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [2]. 3. Quét thẻ cần xóa lên vị trí thẻ để xóa.

Chế độ xóa

2



Xóa toàn bộ thẻ người dùng

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [2]. 3. Ấn giữ phím [#] khoảng 3s để xóa toàn bộ.

Chế độ xóa

2

3s

CÀI ĐẶT PHÁT HIỆN THẺ

Tính năng này cho phép người dùng quét thẻ tự động hoặc thủ công.

Chế độ phát hiện tự động

Chạm vào màn hình ► Mật khẩu người quản lý ► *

1

2 Lần

Chế độ phát hiện thủ công

Chạm vào màn hình ► Mật khẩu người quản lý ► *

3

2 Lần

. Cài đặt mặc định là chế độ phát hiện tự động.

. Ở chế độ phát hiện tự động chỉ cần quét thẻ lên vị trí quét thẻ để mở khóa.

. Ở chế độ phát hiện thủ công phải chạm màn hình sáng trước rồi quét thẻ để mở khóa.

CHẾ ĐỘ KHÓA TỰ ĐỘNG / THỦ CÔNG (THƯỜNG MỞ)

Tính năng này cho phép khóa cửa tự động hoặc thủ công.

Chế độ khóa tự động

Chạm vào màn hình ► Mật khẩu người quản lý ► *

4

2 Lần

Chế độ khóa thủ công (Thường mở)

Chạm vào màn hình ► Mật khẩu người quản lý ► *

7

2 Lần

. Cài đặt mặc định là chế độ khóa tự động.

. Ở chế độ khóa tự động ruột khóa sẽ ở chế độ khóa sau khi xác thực mở khóa khoảng 5s.

. Ở chế độ khóa thủ công (thường mở) khi gạt tay cầm lên trên để khóa muốn mở khóa chỉ việc hạ tay cầm xuống để mở.

. Khi muốn khóa cần có sự xác thực thì chạm vào màn hình rồi ấn phím [#] hoặc bên trong ấn nút đăng kí để khóa.

THAY ĐỔI ÂM LƯỢNG

7 Mức

Âm lượng có thể được điều chỉnh ở trạng thái cửa đang khóa.

Chạm vào màn hình ► Mật khẩu người quản lý ► *

3

hoặc 6

Tăng Giảm

TÍNH NĂNG XÁC THỰC KÉP

Chạm vào màn hình ► Mật khẩu người quản lý ► *


5

hoặc 8

Bật Tắt

CÁCH SỬ DỤNG NGUỒN KHẨN CẤP

Nếu khóa không hoạt động do hết pin hãy sử dụng nguồn USB Type-C để kích nguồn và thực hiện việc mở khóa sau đó hãy thay pin để sử dụng tiếp.

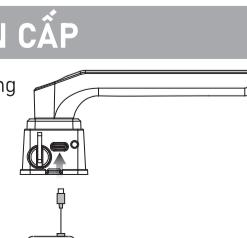

XÓA VÂN TAY

Xóa vân tay với mã ID cá nhân

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím 3 và nhập địa chỉ trong số từ [1-100] để xóa. 3. Ấn phím [*].

3

(1-100)

*

Delete all fingerprints

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [3]. 3. Ấn giữ phím [#] khoảng 3s để xóa toàn bộ.

3

3s

*

CÀI ĐẶT MÔ ĐUN WI-FI

Đăng kí Mô đun Wi-Fi

1. Vào chế độ đăng kí. 2. Ấn phím [7]. 3. Vào chế độ đăng kí module và hoàn thành đăng kí trên APP.

7

*

Xóa Mô đun Wi-Fi

1. Vào chế độ xóa. 2. Ấn phím [7]. 3. Ấn phím [*].

7

*

CÀI ĐẶT MÔ ĐUN / ĐIỀU KHIỂN (TÙY CHỌN)

Cách đăng kí

1. Vào chế độ đăng kí.

Chế độ đăng kí

O

2. Ấn nút đăng