

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vân tay  
Mặt khẩu  
Thẻ từ  
Điều khiển từ xa (bán riêng)

Mật khẩu mặc định là 1234.  
Hãy thay đổi mật khẩu mới.

PTSP5650ONTA REV.01

## CHÚ Ý AN TOÀN

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm.
- Để bảo mật thì mật khẩu nên được thay đổi thường xuyên.
- Khi lắp pin ngược cực có thể gây cháy nổ hoặc chập pin
- Khi biểu tượng pin nhấp nháy cần được thay thế toàn bộ pin
- Không tự ý lắp đặt, tháo rời mà không có sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật.
- Sử dụng vải mềm lau khô sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm ngoài mục đích của khóa điện tử.
- Không để sản phẩm chịu bất kỳ tác động mạnh nào.

## Thông số sản phẩm

Điều kiện lắp đặt	Độ dày cửa	35~ 50mm
Phương pháp mở	Mặt khẩu Thẻ từ Vân tay	Có thể đăng kí đến 4 mật khẩu 4~12 số Có thể đăng kí 100 thẻ từ Có thể đăng kí 100 vân tay
Điện áp	DC 6V	LR6 1.5V AA Pin Alkaline
Nguồn ngoài khẩn cấp	DC 9V	Pin 9V (6LF22) (Bán riêng)
Cảnh báo nhiệt độ cao	Cảm biến nhiệt độ	72°C±5°C (Môi trường thí nghiệm) 62°C±5°C (Môi trường chung)
Vật liệu	Thân ngoài Thân trong	Zn, ABS, PC Zn, ABS


Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi để nâng cao hiệu suất của sản phẩm.

## ⚠️ Chú ý


Sản phẩm này không có chìa khóa cơ.

Vì vậy, nếu khóa không hoạt động hoặc hỏng có thể sẽ phải phá hủy một phần của khóa để xử lý trong trường hợp khẩn cấp. Do vậy cần hiểu rõ hoạt động trước khi sử dụng.

## Tên từng phần (Thân ngoài)

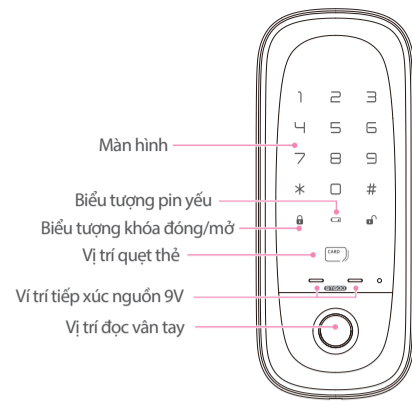

## Tên từng phần (Thân trong)

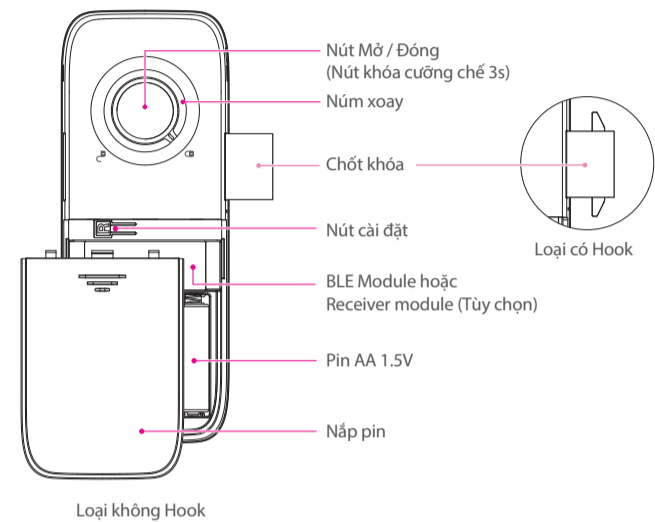

## Thành phần sản phẩm

\* Thành phần sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường lắp đặt.

Thẻ từ	Hướng dẫn sử dụng	Bộ vít
Tấm đổi	Hướng dẫn vị trí khoan lỗ	
Pin 'AA' (LR6)		

## Bán riêng

Điều khiển/ Module điều khiển    Module chuông hình

## Cách đăng kí / Thay đổi mật khẩu

Đảm bảo cửa mở khi đăng kí/thay đổi mật khẩu.

1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt
2. Nhập mật khẩu mới Từ 4~12 số.



Mật khẩu mới

3. Ấn [\*] để hoàn thành việc đăng kí/ thay đổi



- Có thể đăng kí đến 4 mật khẩu.
- Trước khi màn hình tắt, nhập mật khẩu mới lặp lại bước 2 và 3 bên trên
- Nếu mật khẩu không được nhập trong vòng 10s sau khi ấn nút cài đặt thì việc cài đặt sẽ bị hủy.
- Khi mật khẩu mới được đăng kí thì mật khẩu trước đó sẽ tự động bị xóa

## Cách đăng kí thẻ từ

Đảm bảo cửa mở khi đăng kí thẻ.

1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt
2. Quẹt thẻ cần đăng kí lên vị trí đọc. (Kiểm tra âm thanh bíp sau mỗi lần quẹt thẻ mới khi đăng kí).



3. Ấn [\*] và khi nghe tiếng bíp hoàn thành đăng kí



- Lặp lại bước 2 trước khi màn hình tắt để đăng kí tiếp thẻ từ. (Có thể đăng kí đến 100 thẻ)
- Nếu không có thao tác quẹt thẻ đăng kí trong vòng 10s sau khi ấn nút cài đặt thì quá trình đăng kí sẽ bị hủy.
- Khi đăng kí thẻ liên tục trong 1 lần đăng kí thì tất cả các thẻ đều được đăng kí. Nếu đăng kí làm nhiều lần đăng kí thì các thẻ đã đăng kí trước đó sẽ tự động bị xóa.
- Chỉ sử dụng thẻ của hãng cung cấp, hãng sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp nào sử dụng thẻ khác.

## Cách đăng kí vân tay

Đảm bảo cửa mở khi đăng kí vân tay.

1. Mở nắp pin và ấn nút cài Đặt
2. Đặt vân tay cần đăng kí lên vị trí đọc vân tay và lặp lại theo số hiển thị trên màn hình (Tổng 3 lần)



Trước khi màn hình tắt lặp lại bước 2, để đăng kí tiếp vân tay

3. Ấn nút [\*] và khi nghe tiếng bíp hoàn thành đăng kí



- Có thể đăng kí 100 vân tay.
- Trong quá trình đăng kí, các vân tay đã đăng kí trước đó không bị xóa.
- Khi thay thế vân tay, vui lòng xóa toàn bộ vân tay trước.
- Việc đăng kí bị hủy nếu không thao tác trong vòng 10s.
- Vân tay bị thương hay của trẻ nhỏ có thể khó đăng kí.
- Hãy giữ sạch vân tay trong quá trình đăng kí.

## Cách xóa Thẻ / Vân tay

1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt.
2. Press [8] : Xóa thẻ  
Press [9] : Xóa vân tay



8 Thẻ từ

9 Vân tay

3. Khi màn hình sáng ấn giữ phím # khoảng 5 giây.

# 5 giây

## Mở cửa từ bên ngoài (Dùng vân tay)


Quét vân tay đã được đăng kí lên vị trí đọc vân tay.



- Ấn [#] trước khi quét vân tay để mở im lặng.

## Mở cửa từ bên ngoài (Dùng mật khẩu)

1. Chạm vào màn hình.
2. Nhập mật khẩu 4~12 số đã đăng kí
3. Ấn và [\*] khóa sẽ được mở với tiếng bíp



password




- Có thể nhập số ngẫu nhiên trước hay sau dãy mật khẩu.
- Ấn phím [#] trước khi nhập mật khẩu để mở im lặng.
- Nếu bạn lo lắng về việc bị lộ mật khẩu khi ấn, hãy sử dụng chức năng mật khẩu ngẫu nhiên (tối đa 20 số)
- Khi nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, khóa sẽ không hoạt động và có âm cảnh báo trong 1 phút.

## Mở cửa từ bên ngoài (Dùng thẻ từ)

Chế độ phát hiện tự động  
Quẹt thẻ đã đăng kí lên vị trí đọc thẻ.



Chế độ phát hiện thủ công  
Chạm màn hình sáng sau đó quẹt thẻ đã đăng kí khi màn hình đang sáng.

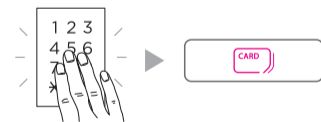

- Ấn [#] trước khi quẹt thẻ để mở im lặng.
- Mặc định ban đầu ở chế độ phát hiện tự động.

## Mở cửa từ bên trong

Ấn nút [ Mở/Đóng ] ở bên trong và khóa sẽ được mở



Xoay núm đóng mở thủ công [ ] để mở



## Khóa cửa từ bên ngoài

Chế độ khóa tự động

Khi cửa được đóng, Sẽ tự động khóa trong vòng 2 giây.

Chế độ khóa thủ công

Chạm vào màn hình và ấn phím [#]. Sau đó cửa sẽ được khóa.



- Cài đặt mặc định là chế độ tự động.

## Khóa cửa từ bên trong


Chế độ khóa tự động

Khi cửa được đóng, sẽ tự động khóa trong vòng 2 giây.

Chế độ khóa thủ công

Ấn nút [ Mở/Đóng ] bên trong cửa sẽ được khóa



Xoay núm đóng mở thủ công [  ] để khóa.



## Tính năng khóa cưỡng chế bên trong

Tính năng này ngăn không cho mở từ bên trong bằng nút [Mở/Đóng].

1. Trạng thái cửa khóa chạm màn hình sáng.

2. Nhập mật khẩu và ấn nút #



3. Ấn phím [0].



Cách giải phóng tính năng này

Mở khóa bằng xoay núm thủ công, vân tay, mật khẩu, thẻ từ có thể giải phóng khỏi chế độ khóa cưỡng chế bên trong.

## Khóa cưỡng chế bên ngoài

Tính năng này ngăn mở từ bên ngoài với bất kì phương pháp xác thực nào.

Cách thiết lập

Trong khi cửa được khóa, ấn giữ nút [Mở/Đóng] 3 giây cho đến khi nghe tiếng bip.



3 giây

Cách giải phóng tính năng này

Xoay núm đóng mở thủ công hoặc ấn nút [Mở/Đóng] mở khóa để giải phóng tính năng này.

## Cảnh báo chốt khóa

Khi đóng / mở cửa, nếu chốt cửa không hoàn toàn được mở hoặc đóng sẽ có 3 tiếng bip cảnh báo phát ra liên tiếp

- Nếu âm thanh phát ra liên tục cần phải điều chỉnh vị trí của khóa'.
- Nếu vẫn tiếp tục phát ra âm thanh thì cần liên hệ với kĩ thuật để khắc phục.

## Cảnh báo pin yếu

Khi khóa hoạt động bình thường mà đóng/ mở phát ra âm thanh cảnh báo và có biểu tượng pin trên màn hình. Đảm bảo phải thay cả 4 quả. (Khi biểu tượng pin nhấp nháy mà không thay, khóa có thể dừng hoạt động.)




- Khi biểu tượng pin nhấp nháy cần phải thay thế cả 4 quả pin.
- Không trộn lẫn pin của các hãng khác nhau.

## Cách sử dụng nguồn khẩn cấp

Khi hết cạn pin mà không thay pin, khóa không hoạt động được cần mua pin khẩn cấp (9V) để mở khóa.

1. Cắm pin 9V vào vị trí 9V bên ngoài



2. Chạm màn hình sáng và nhập mật khẩu (Chạm lại vào màn hình khi bị tắt.)

3. Ấn [\*] và có tiếng bip khóa sẽ được mở. Khóa không mở Kiểm tra mật khẩu xem nhập đúng chưa. Thậm chí sau k hi ấn Phải nhập khi màn hình sáng,

## Cảnh báo xâm nhập

Trạng thái khóa, Nếu sensor của sản phẩm có tác động bất thường nào để mở (ví dụ như cây cửa), sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lên tới 80db.

Tắt âm cảnh báo :

Tháo pin, hoặc nhập mật khẩu, thẻ, vân tay

## Điều chỉnh âm lượng

Âm lượng có thể được điều chỉnh khi cửa được khóa.

Tăng âm lượng



Giảm âm lượng



- Âm lượng có thể được điều chỉnh tới 7 mức bao gồm cả không âm.

## Tính năng phát hiện thẻ

Tính năng này cho phép quét thẻ tự động hoặc thủ công.

Chế độ phát hiện tự động



Manual Detection Mode



- Mặc định ban đầu ở chế độ phát hiện tự động.
- Ở chế độ phát hiện tự động chỉ cần quét thẻ để mở khóa.
- Ở chế độ phát hiện thủ công cần chạm sáng màn hình rồi quét thẻ để mở khóa

## Chế độ khóa tự động / thủ công

Chức năng tùy chọn để khóa tự động hoặc thủ công.

Chế độ khóa tự động



Manual Lock Mode



- Mặc định ban đầu ở chế độ khóa tự động.
- Ở chế độ khóa tự động, sẽ tự động khóa trong vòng 2s sau khi đóng cửa
- Ở chế độ khóa thủ công, sẽ không tự động khóa khi đóng cửa. Bạn cần ấn nút [ Mở / Đóng ] hoặc chạm màn hình rồi ấn [#] để khóa.

## Cảnh báo nhiệt độ cao

Khi sensor của sản phẩm cảm nhận nhiệt độ cao khoảng (62 °C ± 5 °C), sẽ phát ra âm cảnh báo to để đảm bảo an toàn khóa sẽ tự động được mở để thoát hiểm

- Nếu thân bên trong tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời có thể sẽ có cảnh báo
- Kể ca khi khóa ở chế độ khóa cưỡng chế khóa vẫn tự động mở khóa.

## Cảnh báo chống trộm và ngăn hoạt động 1 phút

Khi nhập sai mật khẩu, thẻ, vân tay quá 5 lần khóa sẽ ngưng cho thao tác trong vòng 1 phút và có âm cảnh báo

- Có thể thao tác lại sau 1 phút.

## Xử lý vấn đề

### Vấn đề

Không lên nguồn

Kiểm tra lại việc lắp pin, cục pin

Hãy thay thế cả 4 quả pin (alkaline).  
Hãy kiểm tra tình trạng của Pin

Mật khẩu chưa được đổi.

Ấn nút cài đặt có tiếng bip  
Tham khảo cách đăng kí, đổi mật khẩu ở hướng dẫn

Khóa không mở Thậm chí sau khi ấn Mật khẩu và ấn [\*]

Kiểm tra mật khẩu xem nhập đúng chưa.  
Phải nhập khi màn hình sáng,  
Nếu màn hình tắt chạm sáng rồi nhập lại mật khẩu + \*.

Không nhập được mật khẩu, thẻ để mở khóa hình tắt

Sử dụng nguồn ngoài pin 9V để mở khóa  
Khóa có thể gặp vấn đề lớn nên liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm phát ra tiếng bip.

Tín hiệu cảnh báo pin yếu được phát ra.  
Khi có âm thanh cảnh báo phát ra, nên thay thế toàn bộ Pin mới (alkaline).

Không tự động khóa

Kiểm tra thiết lập khóa tự động  
Khi biểu tượng pin nhấp nháy, sản phẩm chỉ phát ra âm thanh mà vẫn hoạt động bình thường  
Vui lòng thay thế cả 4 quả pin (alkaline)

## Cài đặt Module/ điều khiển từ xa (Tùy chọn)

Cách đăng kí

1. Mở nắp pin rồi ấn nút cài đặt



2. Đăng kí module chuông hình: Ấn nút đăng kí ở module chuông hình.



Đăng kí điều khiển từ xa: Ấn nút mở khóa ở điều khiển. (Có thể đăng kí 5 điều khiển)



3. Ấn [\*] trên màn hình để hoàn thành



Cách xóa

1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt



2. Ấn phím [0] trên màn hình.



3. Ấn giữ phím [#] hơn 5s toàn bộ thiết bị điều khiển được xóa với tiếng bip.



- Để thêm điều khiển hay module chuông hình lặp lại bước 2 trước khi màn hình tắt (đăng kí tối đa 5 chiếc).
- Để dùng video door phone module, Module được mua riêng để cài đặt.
- Khi đăng kí module chuông hình mới thông tin của module trước sẽ bị xóa
- Khi module chuông hình hay điều khiển không được đăng kí trong vòng 10s sau khi ấn nút đăng kí thì việc đăng kí bị hủy.

Memo