


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHÚ Ý AN TOÀN


- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm
- Để bảo mật thì mật khẩu nên được thay đổi thường xuyên.
- Khi lắp pin ngược cực có thể gây cháy nổ hoặc chập pin
- Khi hết pin vui lòng thay toàn bộ pin, không sử dụng pin cũ đã qua sử dụng
- Không tự ý lắp đặt, tháo rời mà không có sự hỗ trợ của nhân viên kĩ thuật. Sử dụng vải mềm lau khô sản phẩm
- Không sử dụng sản phẩm ngoài mục đích của khóa điện tử
- Không để sản phẩm chịu bất kì tác động mạnh nào.
- Không chèn các vật nhọn vào sản phẩm

Thành phần



Những thành phần của sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường lắp đặt

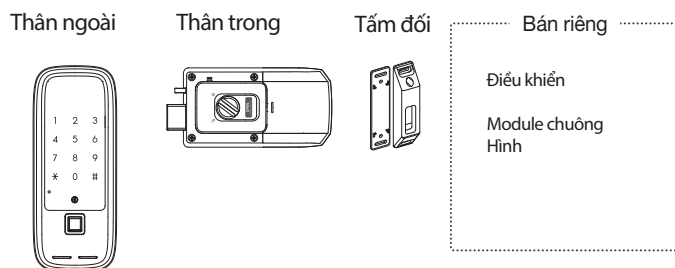

Tên của từng phần (Thân ngoài)

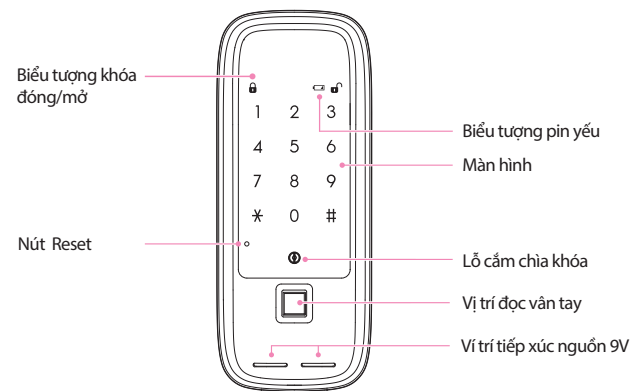

Tên của từng phần (Thân trong)

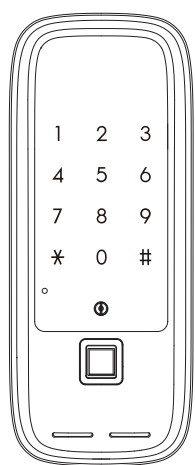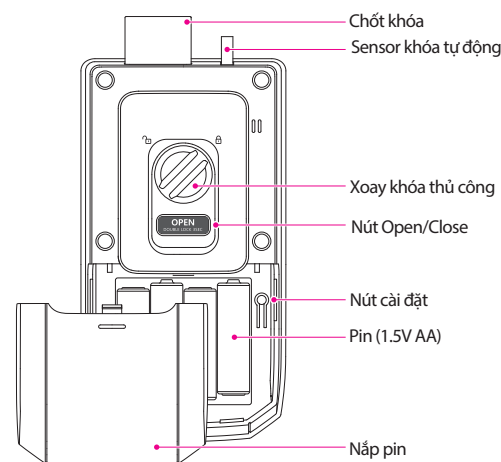

MẬT KHẨU VÂN TAY KHÓA CƠ (OPTIONAL) ĐIỀU KHIỂN TỬ XA

Mật khẩu mặc định 1234
Vui lòng thay đổi mật khẩu mới
Đảm bảo rằng các số không lặp lại hoặc liên tiếp để an toàn

PTSP5680ONTA REV.01

⚠️ Chú ý


Sản phẩm này có chìa khóa cơ.

Vì vậy, hãy đảm bảo giữ ít nhất 1 chìa khóa ở bên ngoài để xử lý trong trường hợp khẩn cấp

Cài đặt / Thay đổi mật khẩu

Đảm bảo cửa mở khi đăng kí/thay đổi mật khẩu.

1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt




2. Màn hình sáng lên



3. Nhập mật khẩu 4~12 kí tự



4. Ấn [*] và khi nghe thấy âm bíp, hoàn thành đăng kí

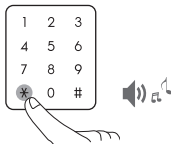


Đăng kí vân tay – (Model có vân tay)

* Make sure to register when the door is open

1. Mở nắp pin và ấn nút "cài đặt"



2. Chạm vân tay cần đăng kí vào vị trí đọc vân tay. Chạm lại sau khi màn hình hiển thị số lần tương ứng (3 lần)



3. Ấn phím [*] nghe tiếng bíp, việc đăng kí được hoàn thành.



Trước khi màn hình tắt lặp lại bước 2 để đăng kí tiếp vân tay

- Có thể đăng kí đến 100 vân tay
 - Khi tiếp tục đăng kí vân tay thì vân tay đã đăng kí không bị xóa. Do vậy khi thay thế vân tay mới thì nên xóa toàn bộ vân tay trước đó.
- CHÚ Ý** · Nếu không có thao tác đăng kí trong vòng 10s thì việc đăng kí sẽ bị hủy. Khi vân tay bị thương hay cửa trẻ nhỏ có thể sẽ khó đăng kí hơn.
· Hay giữ sạch sẽ vân tay khi đăng kí


Mở cửa từ bên ngoài (Dùng vân tay) – Model có vân tay

Chạm vân tay đã đăng kí lên vị trí đọc vân tay


Ấn # trước khi chạm vân tay để mở im lặng không có tiếng.

Mở cửa từ bên ngoài (với mật khẩu)

1. Chạm vào màn hình sau đó nhập mật khẩu



2. Ấn [*] và sau khi nghe tiếng bíp cửa sẽ được mở




- CHÚ Ý**
- Sau khi cài đặt/thay đổi mật khẩu thì ấn nút "Open/Close" ở thân bên trong trong khi cửa mở để khóa chốt lại
 - Ấn mật khẩu mới + [*] đảm bảo rằng chốt được mở trước khi đóng cửa.
 - Nếu mật khẩu không được nhập trong vòng 10s sau khi ấn nút cài đặt thì việc cài đặt được hủy.
 - Khi mật khẩu mới được đăng kí thì mật khẩu trước đó sẽ tự động được xóa.

- NOTE**
- Thêm mật khẩu mới (có thể thêm 4 mật khẩu cùng 1 lúc)
 - Trước khi màn hình tắt, nhập mật khẩu mới lặp lại bước 3 và 4 ở bên trên


- NOTE**
- Mật khẩu phải được nhập lúc màn hình sáng, nếu màn hình tắt thì chạm lại màn hình sáng lên rồi nhập mật khẩu lại.
 - Khi nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp khóa sẽ bị treo trong vòng 1 phút với âm thanh cảnh báo.
 - Khi hết thời gian bị treo khóa hoạt động bình thường, và cần phải nhập mật khẩu chính xác để mở khóa.

Cách xóa vân tay – (Model có vân tay)


1. Mở nắp pin và ấn nút "cài đặt"



2. Ấn số 9



3. Giữ phím [#] khoảng 5s cho đến khi có âm báo hoàn thành

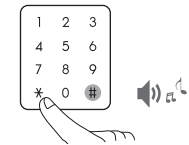


Khóa từ bên ngoài

Cài đặt chế độ khóa tự động
Khi cửa được đóng, khóa của sẽ tự động khóa lại trong vòng 2s. (Xem trang 8).




Cài đặt chế độ khóa thủ công
Chạm màn hình sáng lên rồi ấn [#]. Sau đó cửa sẽ được khóa lại. (Xem trang 8).

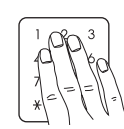


Mở / Đóng cửa từ bên trong

Mở cửa với nút open/close




Khi cửa đóng, ấn nút "Open/close" ở bên trong lúc đó cửa sẽ được mở

Khóa cửa với nút open/close



Khi chế độ khóa thủ công được thiết lập và đóng cửa rồi ấn nút "Open/close" ở bên trong để khóa

Mở cửa bằng cách xoay núm thủ công



Khi cửa được đóng, Xoay núm thủ công [H] để mở

Khóa bằng cách xoay núm thủ công



Khi chế độ khóa thủ công được thiết lập và đóng cửa sau đó xoay núm khóa thủ công [H] để khóa cửa

Khóa từ bên trong

Chế độ khóa tự động

Khi cửa được đóng, Khóa sẽ tự động khóa trong Vòng 2s. (Xem trang 8).

Chế độ khóa thủ công

Khi cửa mở, ấn nút "Open/close" ở bên trong cửa sẽ được khóa lại. (Xem trang 8).

Chức năng khóa cưỡng chế bên trong

Chức năng này ngăn mở từ bên trong bằng nút "open/close".

Thiết lập

1. Trạng thái khóa, chạm màn hình sáng nhập mật khẩu.
2. Ấn phím [#] rồi ấn phím [0].



Thoát khỏi chế độ này:


Mở khóa bằng xoay núm khóa thủ công hoặc mật khẩu để thoát khỏi chế độ này.

Chức năng khóa cưỡng chế bên ngoài

Chức năng này ngăn mở từ bên ngoài bằng mật khẩu

Thiết lập

Trạng thái khóa, Ấn nút "Double Lock" ở bên trong khoảng 3s cho đến khi có tiếng bíp.



Thoát khỏi chế độ này

Xoay núm khóa thủ công để mở khóa hoặc ấn nút Open/Close mở khóa để thoát.



Thay đổi âm lượng

Âm lượng của âm thanh được điều chỉnh (Trạng thái cửa được khóa).

Tăng



Giảm



Có thể điều chỉnh 7 mức âm lượng.

Chế độ im lặng

Chạm màn hình sáng, ấn phím # sau đó nhập mật khẩu sẽ tạm thời tắt thanh (1 chu trình)




Khi tính năng này được thiết lập khi ấn phím sẽ nhấp nháy mỗi khi chạm. Âm thanh sẽ lại có trở lại ở chu trình tiếp theo


Chế độ khóa tự động / thủ công

Chức năng tùy chọn để khóa tự động hoặc thủ công.

1. Trạng thái chốt khóa, chạm màn hình sáng lên



2. Sau khi nhập mật khẩu, ấn phím [#] 2 lần liên tiếp.



3. Ấn [4]: Để thiết lập khóa tự động.
Ấn [7]: Để thiết lập khóa thủ công.



Nếu ở chế độ khóa thủ công, sẽ không tự động khóa khi cửa đóng.
Ấn nút "Open/close" hoặc chạm màn hình bên ngoài để khóa.
Khi xuất hàng khóa được đặt ở chế độ tự động.

Cài đặt Module chuông hình và/hoặc Điều khiển từ xa

Đây là thiết kế để mở bằng chuông hình hoặc điều khiển từ xa.

Cách đăng kí


1. Mở nắp pin rồi ấn nút cài đặt
2. Đăng kí module chuông hình: Ấn nút đăng kí ở module
Đăng kí điều khiển từ xa: Ấn nút "Open"
(Có thể đăng kí tối đa 5 điều khiển)
3. Ấn phím [*] để hoàn thành.

Cách xóa

1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt
2. Ấn phím [0] trên màn hình.



3. Ấn giữ phím [#] hơn 5s toàn bộ thiết bị điều khiển được xóa với tiếng bíp



Để thêm điều khiển hay module chuông hình lặp lại bước 2 trước khi màn hình tắt (đăng kí tối đa 5 chiếc).
Đừng dùng video door phone module, Module được mua riêng để cài đặt.



Khi đăng kí module chuông hình mới thông tin của module trước sẽ bị xóa.
Khi bạn đã cài đặt module chuông hình vui lòng đăng kí lại.
CHÚ Ý: Khi module chuông hình hay điều khiển không được đăng kí trong vòng 10s sau khi ấn nút đăng kí thì việc đăng kí bị hủy.

Cảnh báo kẹt chốt

Khi đóng / mở cửa, nếu chốt cửa không hoàn toàn được mở hoặc đóng sẽ có 3 tiếng bíp cảnh báo phát ra liên tiếp.



Nếu âm thanh phát ra liên tục cần phải điều chỉnh vị trí của khóa.
Nếu vẫn tiếp tục phát ra âm thanh thì cần liên hệ với kỹ thuật của đại lý/hãng để được khắc phục.

Cảnh báo pin yếu

Khi khóa hoạt động bình thường mà đóng/ mở phát ra âm thanh cảnh báo và có biểu tượng pin trên màn hình. Đảm bảo phải thay cả 4 quả. (Khi biểu tượng pin nhấp nháy mà không thay khóa có thể dừng hoạt động.)



Khi biểu tượng pin nhấp nháy cần phải thay thế cả 4 quả pin.
Vui lòng thay pin mới; Không thay pin đã qua sử dụng.
(Không trộn lẫn pin của các hãng sản xuất khác nhau)

Sử dụng pin khẩn cấp

Khi hết cạn pin mà không thay pin khóa không hoạt động được cần mua pin khẩn cấp (9V) để mở khóa.



1. Cắm pin 9V vào vị trí 9V bên ngoài.
2. Chạm màn hình sáng và nhập mật khẩu (Chỉ chạm vào khi màn hình không sáng)
3. Ấn phím [*] và có tiếng bíp khóa sẽ được mở

Cảnh báo xâm nhập

Trạng thái khóa, Nếu sensor của sản phẩm có tác động bất thường nào để mở (ví dụ như cây cửa), sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lên tới 80db.

Tắt âm cảnh báo:

Tháo pin, hoặc nhập mật khẩu

Cảnh báo nhiệt độ cao

Khi sensor của sản phẩm cảm nhận nhiệt độ cao khoảng (62 °C ± 5 °C), sẽ phát ra âm cảnh báo để đảm bảo an toàn và khóa sẽ tự động được mở.



Nếu thân bên trong tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong nhiều giờ, cảm biến nhiệt độ sẽ hoạt động, và âm cảnh báo có thể phát ra. Kể cả khi khóa ở chế độ khóa cưỡng chế khóa vẫn tự động mở.

Cảnh báo chống trộm và ngăn hoạt động 1 phút

Khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần khóa sẽ ngưng cho thao tác trong vòng 1 phút và có âm cảnh báo.

Xử lý vấn đề

Vấn đề	Giải pháp	Trang
Không lên nguồn	Kiểm tra lại việc lắp pin, cực pin Thay thế cả 4 quả pin (alkaline).	10
Mật khẩu chưa được đổi	Ấn nút cài đặt Tham khảo cách đăng kí, đổi mật khẩu ở hướng dẫn sử dụng.	4
Khóa không mở thậm chí mở bằng mật khẩu và ấn *	Kiểm tra mật khẩu xem nhập đúng chưa Phải nhập khi màn hình sáng, Nếu màn hình tắt chạm sáng rồi nhập mật khẩu *	4
Không nhập được mật khẩu để mở khóa Màn hình tắt	Sử dụng nguồn ngoài pin 9V để mở khóa Khóa có thể gặp vấn đề lớn nên liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được trợ giúp	10
Trong quá trình sử dụng sản phẩm phát ra tiếng bíp	Tín hiệu cảnh báo pin yếu được phát ra Khi có âm thanh cảnh báo phát ra, nên thay thế toàn bộ Pin mới (alkaline)	10
Không tự động khóa	Kiểm tra thiết lập khóa tự động Khi biểu tượng pin nhấp nháy, sản phẩm chỉ phát ra âm thanh mà vẫn hoạt động bình thường Vui lòng thay thế cả 4 quả pin (alkaline).	8, 10

Thông số sản phẩm

Hạng mục	Thông số	
Điều kiện lắp đặt	Cửa thường	Độ dày cửa: 40mm ~ 50mm
Phương pháp mở	Mật khẩu	4~12 số (Có thể đăng kí 4 mật khẩu)
	Vân tay	100 Vân tay
Điện áp	DC 6V	LR6 1.5V AA alkaline x 4EA
Nguồn khẩn cấp	DC 9V	Pin 9V (6LF22) (bán riêng)
Trọng lượng	0.97kg (bao gồm cả thân ngoài, thân trong)	
Cảm biến nhiệt độ Cao	Loại cảm biến Nhiệt độ	72°C±5°C (môi trường thí nghiệm) / 62°C±5°C (môi trường chung)
Vật liệu	Thân ngoài: Al, Zn, ABS Thân trong: Zn, ABS	

* Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để nâng cao hiệu suất sản phẩm

Memo